


**ARISTO<sup>®</sup>**

aluminium  
profile system


**Установка  
уголка заглушки направляющей**

## Вариант 1. Крепление верхней направляющей к стене.

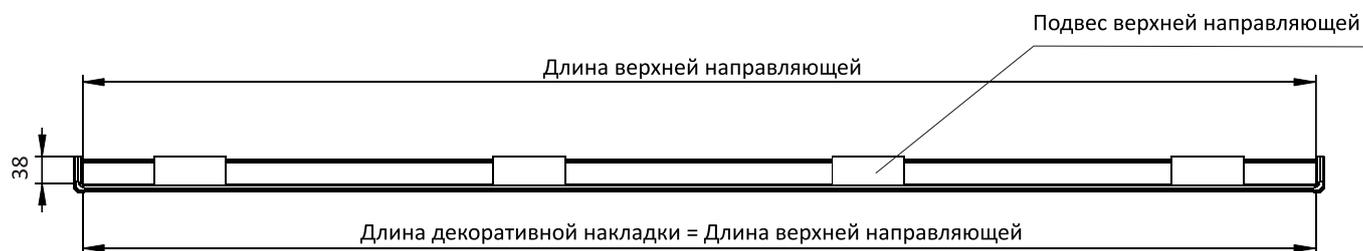

Длина боковой декоративной накладки = 38 мм


## Вариант 2. Крепление верхних направляющих к потолку.

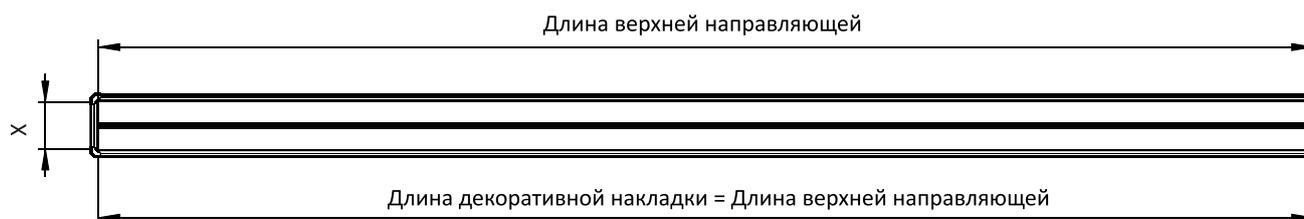

Длина боковой декоративной накладки (X) = 38 × количество направляющих - 10 мм

## Вариант 1. Крепление верхней направляющей к стене.

Защелкните переднюю декоративную накладку на верхнюю направляющую  
Зафиксируйте шестигранником уголок к боковой декоративной накладке  
Зафиксируйте боковую конструкцию на передней декоративной накладке

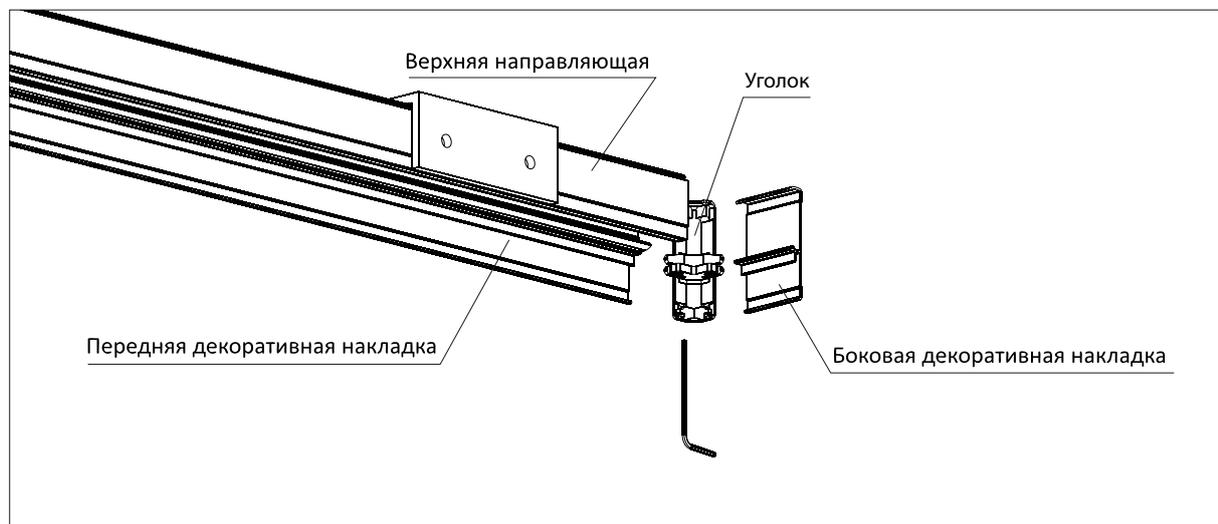

## Вариант 2. Крепление верхних направляющих к потолку.

Защелкните переднюю и заднюю декоративную накладку на верхнюю направляющую  
Зафиксируйте шестигранником уголки к боковой декоративной накладке  
Зафиксируйте боковую конструкцию к передней и задней декоративной накладке

