





# Установка нижней врезной направляющей



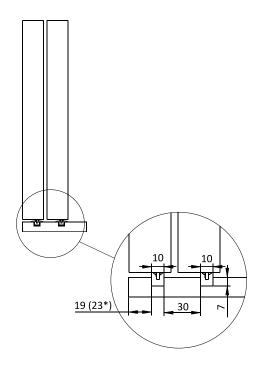

#### Расчет высоты двери

Вариант с открытой установкой верхней направляющей:

Высота двери=Высота проема - 39 мм

Вариант со скрытой установкой верхней направляющей в проем:


Высота двери=Высота проема - 26 мм

Вариант со скрытой установкой верхней направляющей в шкаф:

Высота двери=Высота внутреннего проема шкафа + 12 мм

\*Вариант с открытой установкой верхней направляющей

### Система SLIM LINE

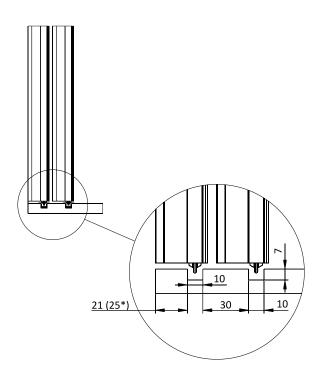

#### Расчет высоты двери

Вариант с открытой установкой верхней направляющей:

Высота двери=Высота проема - 39 мм

Вариант со скрытой установкой верхней направляющей в проем:

Высота двери=Высота проема - 28 мм


Вариант со скрытой установкой верхней направляющей в шкаф:


Высота двери=Высота внутреннего проема шкафа + 12 мм

\*Вариант с открытой установкой верхней направляющей

## Асимметричный профиль

## Симметричный профиль

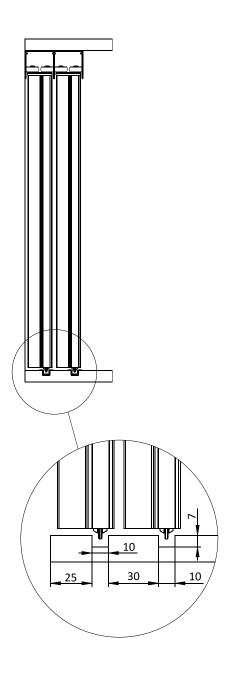

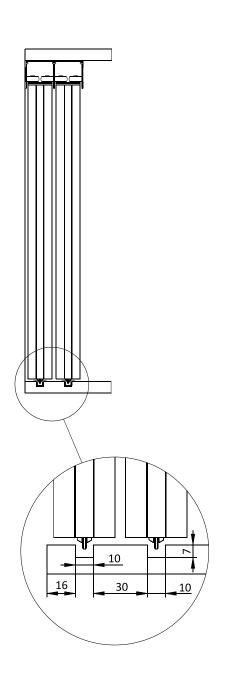

## Расчет высоты двери

Высота двери=Высота проема - 39 мм